




## Установка встраиваемой боковой горелки


Данная боковая горелка предназначена только для корпусов из НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ и должна устанавливаться и обслуживаться квалифицированным монтажником согласно местным нормам. Используйте данное руководство в сочетании с вашей основной инструкцией, чтобы правильно собрать встроенный гриль. Для получения рекомендаций по эксплуатации, чистке и техническому обслуживанию смотрите основную инструкцию.

### РАЗМЕР РАМКИ




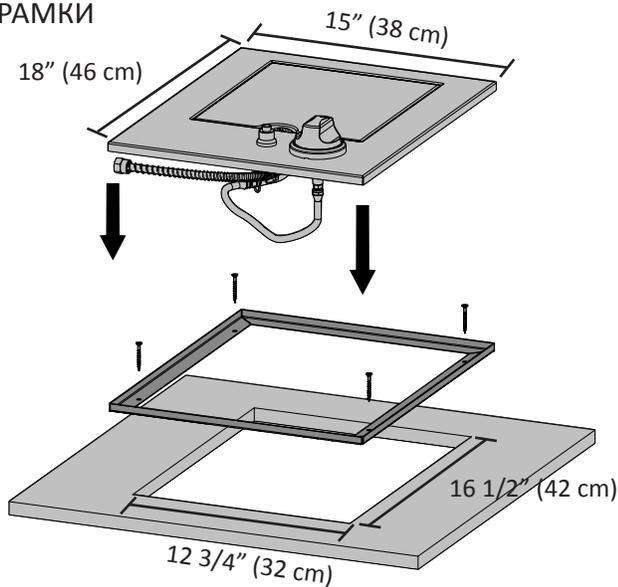


### РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ

Должно быть не менее 4 ½ дюйма (11 см) глубиной  
Подводка газа необходима спереди в правом углу под клапаном


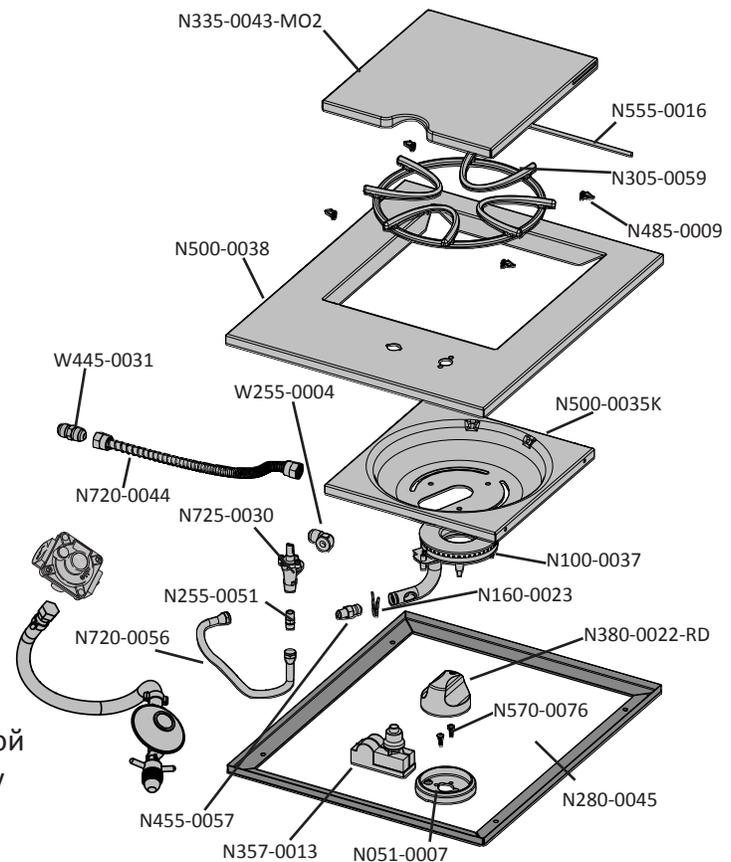


1. Поместите рамку поверх отверстия, так чтобы она легла ровно со всех сторон. Рамку необходимо закрепить в отверстии, чтобы избежать ее смещения в будущем (шурупы не входят в комплект).
2. Убедитесь, что внизу отверстия имеется расстояние как минимум 5 квадратных дюймов (32 кв.см.) для воздуха для горения.
3. Для облегчения установки боковой горелки в комплект включена гибкая металлическая подводка. Подсоедините данную подводку к раструбному колену 3/8 дюйма на конце клапана боковой горелки. Другой конец подводки подсоедините к газопроводу. Убедитесь, что подводка не проходит через стену, пол или перегородку, а также защищена от повреждений. Не используйте шланг для подключения боковой горелки. К газопроводу горелка должна быть подключена при помощи жесткой трубы, медной трубки или одобренной гибкой металлической подводки. Установка должна выполняться в соответствии со Стандартом проведения природного газа и пропана Канады CAN B149.1 или с Национальным стандартом газового топлива ANSI Z223.1 Соединенных Штатов.
4. Установите боковую горелку в рамку. Перед началом использования прибора проведите проверку системы на герметичность.

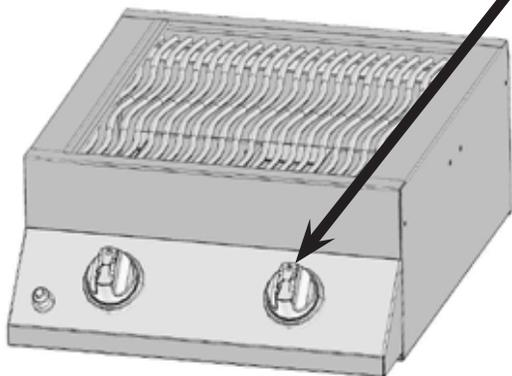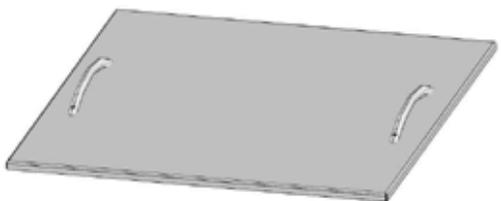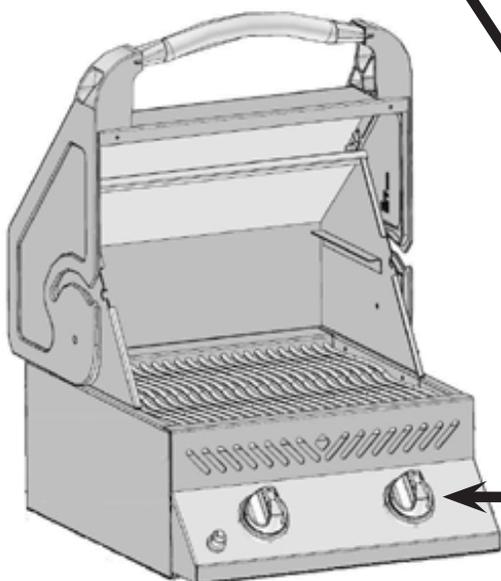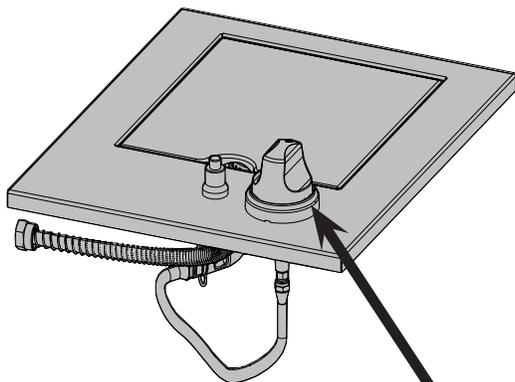

**OPTION-A**

**OPTION-B**

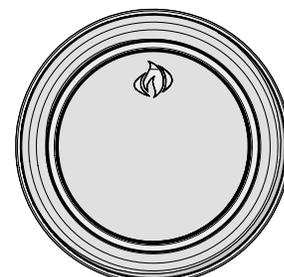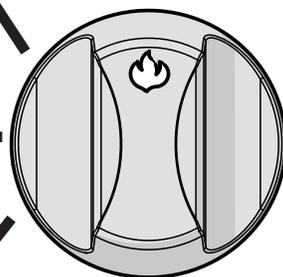

**N380-0022**

**N380-0036-CL**